

# 自動起動型ラジオ設置マニュアル



# 自動起動型ラジオについて

- このラジオは、緊急時等に自動的に電源が投入され、最大音量で放送が流れるようになっています。
- 緊急放送が終了したら自動的に電源が切れます。
- 聞くことができる周波数は78.8MHz専用となります。
- 平常時は電波を受信状態で待機している必要があります。
- 通常のラジオとしてもご利用いただけます。

# 通常時



# 待機時



受信ランプが点灯する場所に設置してください。



ACアダプタを接続して待機してください。

# 緊急起動時




起動時は夜間でもわかる  
ように本体が点灯します。

# もう一度聞きたいとき



# 停電に備えて

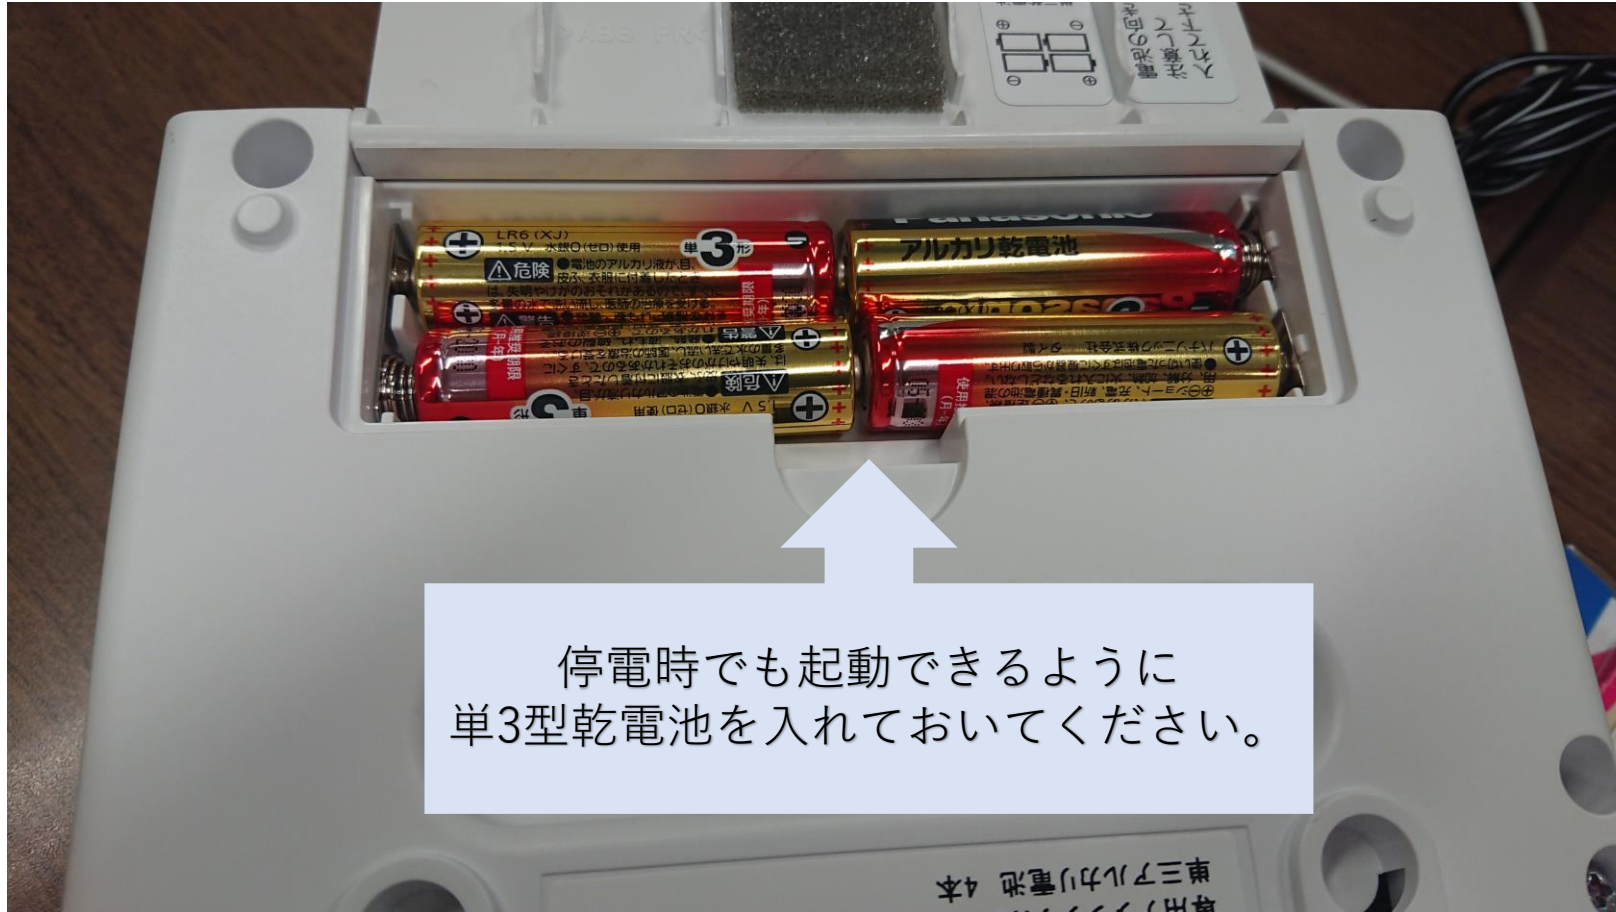

平常時はコンセントで電源が入りますが、停電時は電池での動作となりますので単3電池を4本入れて待機していただき、1年に1回新品に交換してください。

# 定期試験放送について

毎月1日（元旦を除く）の12時に試験放送を行います。  
自動的に電源が入るかどうかご確認ください。  
受信ランプが点灯していて、自動的に電源が入らない場合は  
お手数ですが下記までご連絡ください。

電話 0 1 7 2 - 3 8 - 0 7 8 8  
アップルウェーブ株式会社  
放送部制作技術課

